

MEJORAS

Versión 1.3.1

- Traducciones corregidas.
- Mejoras de calidad de la cámara.
- Comportamiento del FLASH modificado.
- Sensor de luz calibrado.
- Función de brillo automático corregido.
- Soporte para SIMs nuevas de MOVISTAR.
- Aplicación de actualización optimizada.
- Tarjeta SD usada para almacenamiento de las fotos.
- Corregido estabilidad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN

1. Copiar actualización en la tarjeta SD:

Se puede copiar desde el propio dispositivo, desde el PC o en otra tarjeta SD para iniciar la instalación de la actualización.

El nivel de batería debe estar por encima del 50%.

El archivo “SMARTFIT1.3.1_SDUpdate.zip” **NO SE DEBE MODIFICAR EN NINGÚN CASO.**


2. Instalación de Smart Phone Upgrade Tool

Desde AJUSTES – Información del teléfono – Actualización automática (texto en gris) se accede al sistema de actualización desde la tarjeta SD.







Al iniciar el proceso solicita que seleccionemos el archivo de actualización desde la aplicación de "Archivos".

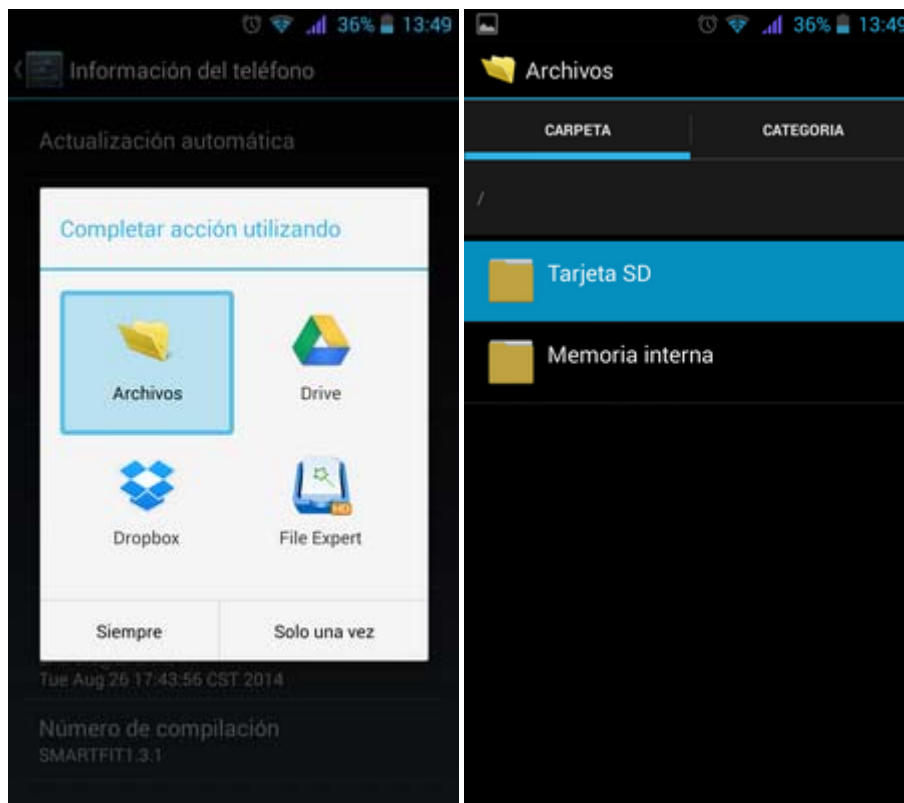

Seleccionamos la Tarjeta SD y el archivo que hemos copiado dentro.

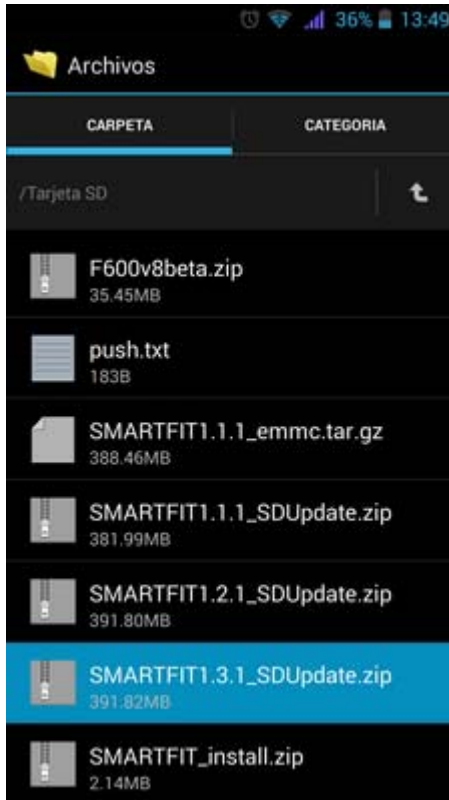

Al seleccionar el archivo, nos pregunta si queremos reiniciar para instalar la actualización.

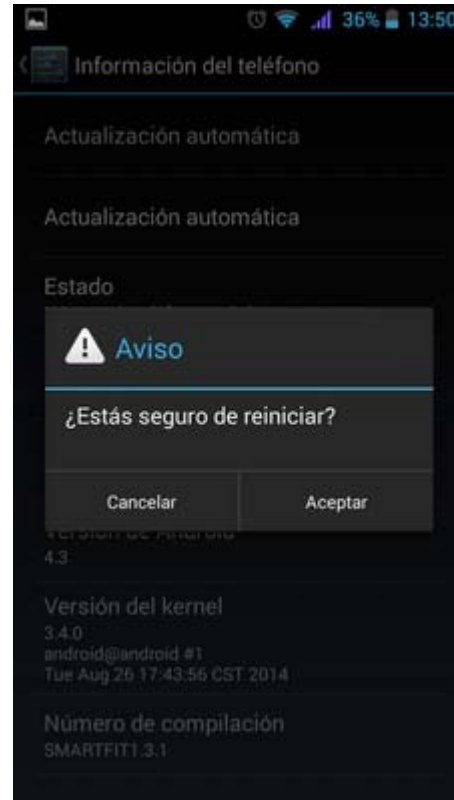

El proceso se iniciará mostrando una barra de estado azul. Al concluir se reiniciará normalmente y ya se puede usar el teléfono.

Se recomienda eliminar la actualización después de que el proceso se haya realizado de forma correcta.